
W3001 termosztát – használati útmutató

Fűtési üzemmód • XH-W3001 / W3001 változatok

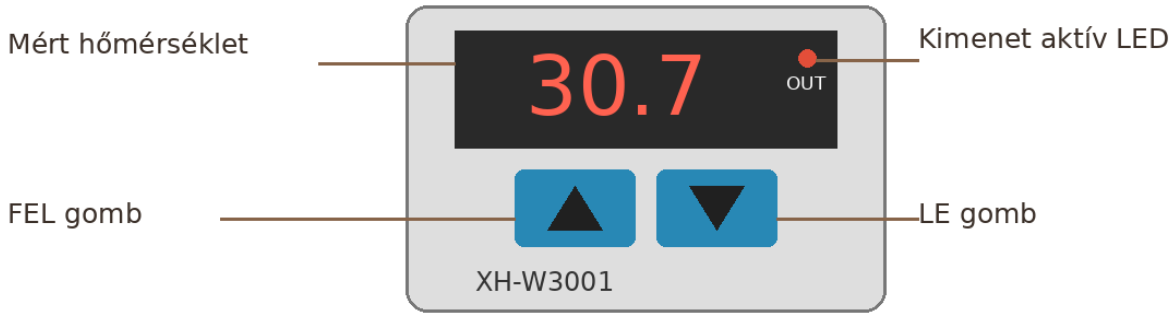

Működés

A termosztát a szonda által mért hőmérséklet alapján kapcsolja a fűtést. A bekapcsolási érték elérésekor bekapcsol, a kikapcsolási érték elérésekor kikapcsol. Fűtési üzemben a bekapcsolási érték mindig legyen alacsonyabb a kikapcsolásinál. Normál működés során, ha az OUT LED világít, a berendezés fűt. Ha nem világít, a fűtés ki van kapcsolva.

Bekapcsolási hőmérséklet

1. Nyomja meg egyszer a FEL gombot. Ha az érték villog, ugorjon a 3. pontra.
2. Tartsa lenyomva a FEL gombot kb. 3 másodpercig, amíg az érték villogni kezd.
3. A FEL/LE gombokkal állítsa be a kívánt értéket.
4. Várja meg, amíg a villogás megszűnik és a mért hőmérséklet ismét megjelenik.

Kikapcsolási hőmérséklet

1. Nyomja meg egyszer a LE gombot. Ha az érték villog, ugorjon a 3. pontra.
2. Tartsa lenyomva a LE gombot kb. 3 másodpercig, amíg az érték villogni kezd.
3. A FEL/LE gombokkal állítsa be a kívánt értéket.
4. Várja meg, amíg a villogás megszűnik és a mért hőmérséklet ismét megjelenik.

Ellenőrzés és biztonság

A beállításokat a készülék rendszerint áramszünet után is megőrzi. Ellenőrizze mindkét értéket és a kapcsolást az első használatkor és áramszünet után. A kezelési mód változatonként eltérhet.

A hőtehetetlenség miatt a hőmérséklet kikapcsolás után tovább emelkedhet. A kijelző a szonda helyén mért értéket mutatja, nem a teljes fűtött felület hőmérsékletét.

A termosztát nem helyettesíti a független túlmelegedés-védelmet. Hibás működés, sérült vezeték vagy szonda esetén áramtalanítsa a berendezést. Hálózati szerelést csak megfelelő szakember végezzen.